



## Polpos MP80 mobil nyomtató használati útmutató

### A készülék felépítése

#### Előnézet

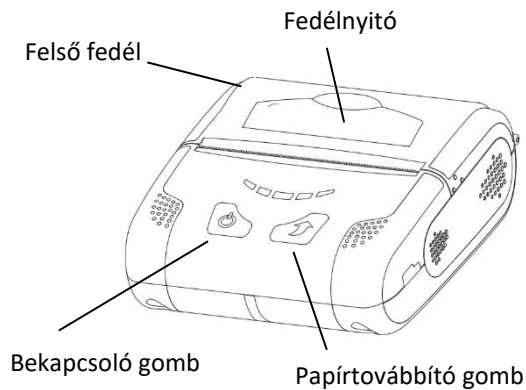


#### Hátulnézet

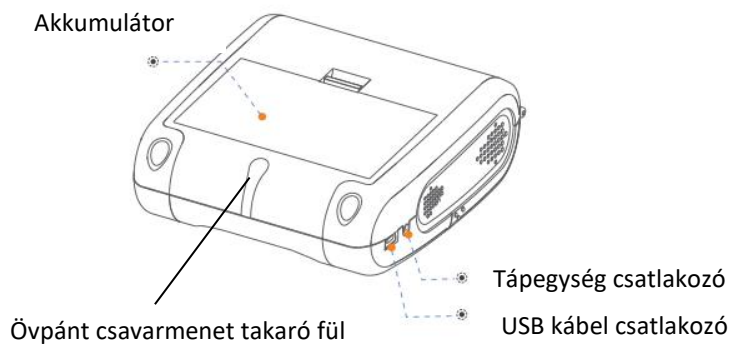


### Telepítés és használat

#### Az akkumulátor behelyezése

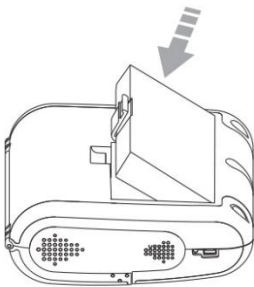


- 1) Helyezze az akkumulátort a készülék aljába, és ügyeljen arra, hogy a kampó bepattanjon a nyílásba.
- 2) Az akkumulátort első használat előtt töltsse fel.

#### Az akkumulátor töltése

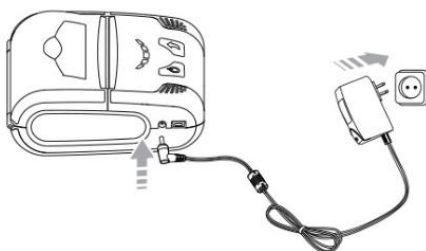

- 1) Csatlakoztassa az adaptert a hálózati áramforráshoz.
- 2) Csatlakoztassa az akkumulátortöltőt a készülék tápegység csatlakozójához.
- 3) Az akkumulátor töltését jelzi a balról jobbra haladó kék LED jelzés. Teljesen töltött állapotban mindhárom kék LED világít.

## Papír behelyezése

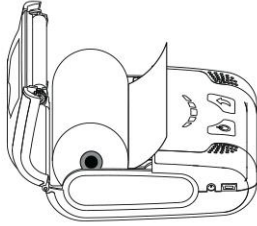

- 1) Határozott erővel pattintsa fel a fedélnyitót a felső fedél nyitásához.
- 2) Helyezze be a papírt az ábra szerint. (Távolítsa el az üres magot.)
- 3) Húzzon ki kb. 4-5cm papírt és zárja le a fedelet.
- 4) Tépje le a felesleges papírt. A tépőélel óvatosan dolgozzon. A széle éles!

## Az övpánt használata

1. Emelje fel az övpánt csavarment takaró fület a készüléken
2. Helyezze be az övpánt csavarját a csavarmentbe
3. Húzza meg az övpánt csavarját egy tárggyal pl. pénzérmével vagy lapos csavarhúzóval
4. Nyissa ki a tépőzárat, bújtsa át az övön a pántot, majd zárja le a tépőzárat.

## A kezelőpanel funkciói

### Be- és kikapcsoló gomb



Ez a gomb a nyomtató be- és kikapcsolására szolgál.

- 1) Amikor a nyomtató ki van kapcsolva, tartsa kb. 2másodpercig nyomva a gombot, hogy bekapcsolja a készüléket.
- 2) Amikor a nyomtató be van kapcsolva, tartsa kb. két másodpercig nyomva a gombot, hogy kikapcsolja a készüléket.

### Papírtovábbító gomb



A papír kézi továbbításához nyomja meg ezt a gombot.  
Ezen felül elvégezhető a nyomtató öntesztje (lásd lejjebb).

### Akkumulátor állapotjelző LED (kék) (BATT)



- 1) Ha három kék LED világít, az akkumulátor teljesen fel van töltve.
- 2) Ha két kék LED világít, az akkumulátor félig fel van töltve.
- 3) Ha egy kék LED világít, az akkumulátor töltöttségi szintje a legalacsonyabb.

## Hiba LED (bal oldali) (ERROR)



- 1) A piros LED világítás különböző hibákat jelezhet:
  - a papírfedél nyitva van
  - a papír kifogyott (cserélje ki a papírtekereszt)
  - a nyomtatófej túlhevült (kapcsolja ki a nyomtatót legalább 10 percre)
  - a készülék akkumulátora teljesen lemerült (az akkumulátor állapotjelző sem világít → töltsse fel az akkumulátort)

## Állapotjelző lámpa (jobb oldali) (STATUS)



- 1) A zöld állapotjelző a nyomtató üzemkész állapotát jelzi. Amennyiben az error led is világít pirosan, akkor a nyomtató nem üzemkész. A hiba okok az előző pontban leírtak lehetnek.

## Nyomtató önteszt

Az önteszt elvégzésével a készülék beállításairól kaphat információkat (pl. firmware verzió, nyomtatási sebesség, kódlap, bluetooth address stb.)

A készülék kikapcsolt állapotában tartsa lenyomva a papírtovábbító gombot, ezalatt kapcsolja be a készüléket, majd engedje el a papíradagoló gombot.

## Bluetooth kapcsolat



- 1) A nyomtató csatlakoztatható Bluetooth kapcsolattal felszerelt eszközökhöz (telefon, PC stb.).
- 2) Használja a Bluetooth kapcsolatú eszközt a nyomtató csatlakoztatásához. **Gyári PIN kód: 0000**

## Nyomtatás Windows alkalmazásból

A Windows illesztőprogram használata lehetővé teszi a nyomtatást Windows alkalmazásból. Az illesztőprogramot az alábbi linkről töltheti le:


<http://altcashoffice.hu/letoltes/POLPOS/PolposDriverInstall.exe>

**FONTOS! Olvassa el figyelmesen a telepítés előtti teendőket a következő oldalakon!**

## WINDOWS TELEPÍTÉS – USB

### FIGYELEM! Telepítés előtti teendők USB kábeles használat esetén:


1. Csatlakoztassa a készüléket USB kábelen keresztül a PC-hez
2. Kapcsolja be a nyomtatót és várjon kb. 1 percet, míg a Windows felismeri és beállítja a COM portot. (Az alábbi példában ez COM4, de az Ön számítógépén ez a port szám más lehet!)

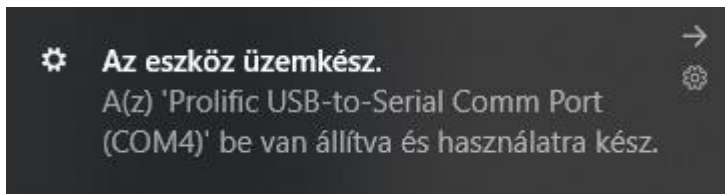

3. Ezt a **portszámot (COM X) jegyezze fel, mert telepítéskor ezt kell beállítania!** Ha nem jegyzi fel, az „Eszközkezelő – Portok” pont alatt találja meg a későbbiekben (**Prolific USB-to-Serial Comm Port**).

### Telepítés - USB

1. Indítsa el a Windows driver telepítőt. Válassza ki a megfelelő COM portot, amit a Windows beállított az eszköznek, majd kattintson az „Install”-ra

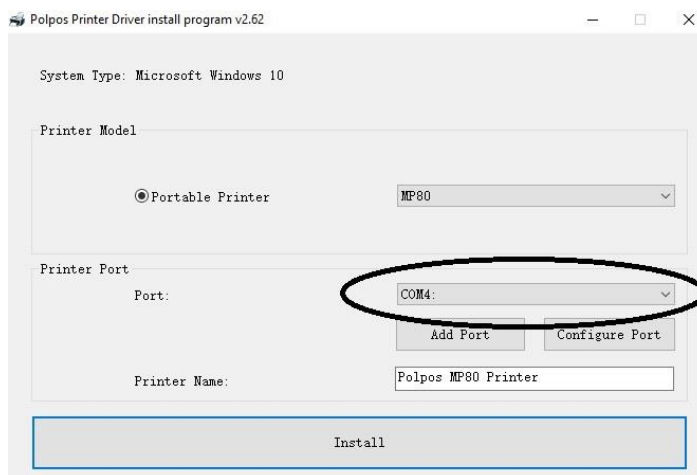


2. A telepítés befejeztével a „Success – Printer installed” panel jelenik meg. A sikeres működés érdekében kérjük nyomtatás előtt indítsa újra a számítógépet. (A program rákérdez, hogy azonnal újra indítja-e a számítógépet („Yes, restart the computer now”), vagy csak később („No, I will restart the computer later”).)
3. A készülék POLPOS MP80 Printer néven lesz elérhető a nyomtatók között.


## WINDOWS TELEPÍTÉS – BLUETOOTH

### FIGYELEM! Telepítés előtti teendők Bluetooth kapcsolatos nyomtatás esetén:

1. Bizonyosodjon meg róla, hogy számítógépén a bluetooth kapcsolat engedélyezett. A nyomtató legyen bekapcsolva.  
A „Vezérlőpult – Eszközök és nyomtatók” alatt válassza ki a „Nyomtató telepítése” opciót, és jelölje ki az MP80 nyomtatót, majd kattintson a tovább gombra.

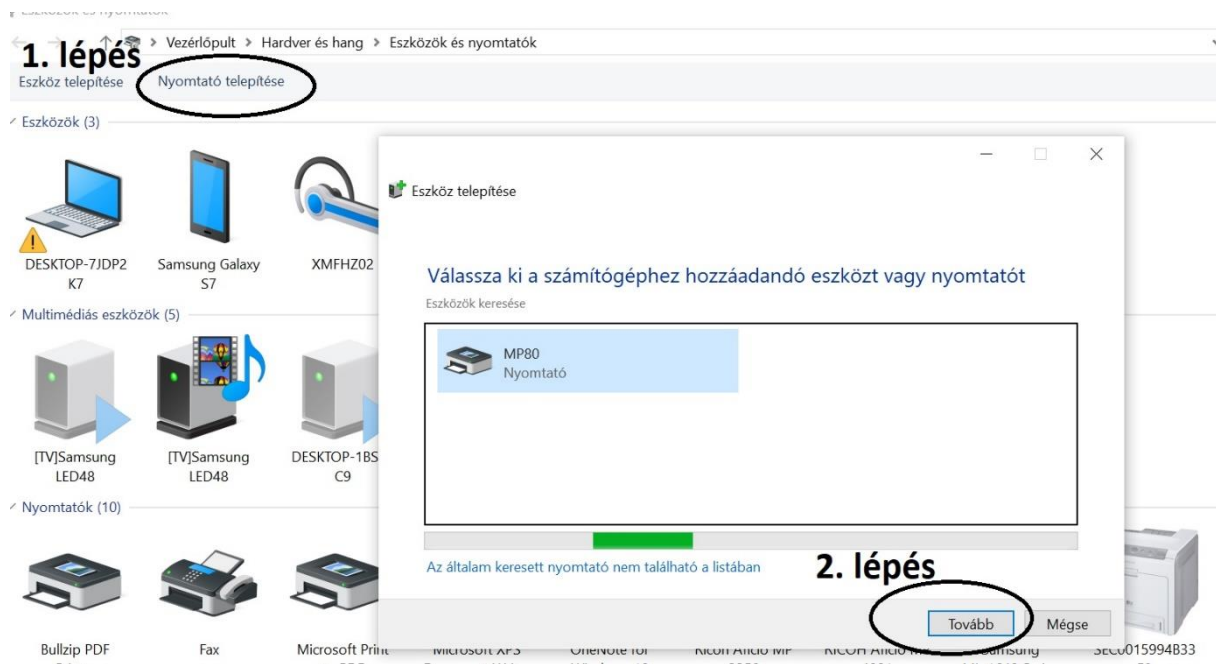


2. Csatlakozáshoz adja meg a **PIN kódot: 0000**
3. Az MP80 nyomtató telepítve lesz, és láthatóvá válik az „Eszközök és nyomtatók” között. Az egér jobb gombját nyomja meg az MP80 ikonon és válassza a „Tulajdonságok” opciót. Az eszköz bluetooth szolgáltatásként telepítve lett, látható a „Szolgáltatások” fül alatt a Windows által beállított COM port. Ezt a **portszámot (COM X) jegyezze fel, mert telepítéskor ezt kell beállítania!** (Az alábbi példában ez COM5, de az Ön számítógépén ez a port szám más lehet!)

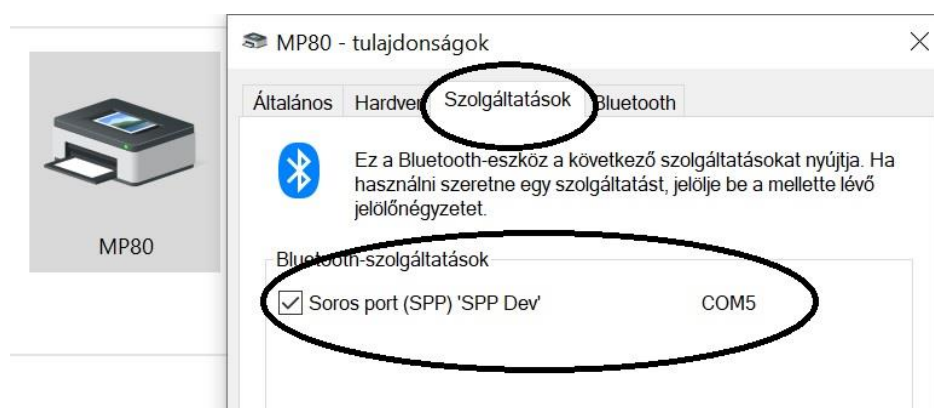

## Telepítés - Bluetooth

1. Indítsa el a Windows driver telepítőt. Válassza ki a megfelelő COM portot, majd kattintson az „Install”-ra

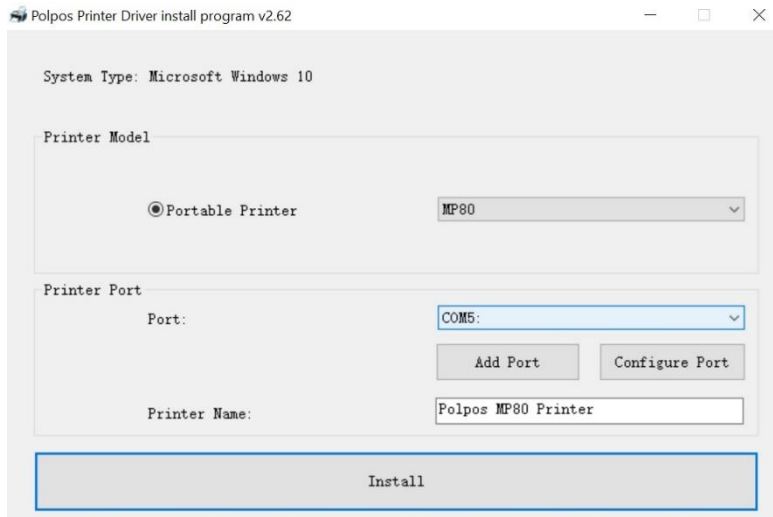

2. A telepítés befejeztével a „Success – Printer installed” panel jelenik meg. A sikeres működés érdekében kérjük nyomtatás előtt indítsa újra a számítógépet. (A program rákérdez, hogy azonnal újra indítja-e a számítógépet („Yes, restart the computer now”), vagy csak később („No, I will restart the computer later”).)
3. A készülék POLPOS MP80 Printer néven lesz elérhető a nyomtatók között. Amikor nyomtatni szeretne például pdf dokumentumot, már csak ez a nyomtató lesz kiválasztható nyomtatásnál.

(Megjegyzés: A POLPOS MP80 Printer mellett az „Eszközök és nyomtatók” között a telepített másik eszköz - MP80 - továbbra is látható marad, de csak a bluetooth szolgáltatás miatt. Ez a nyomtatások alkalmával nem jelenik meg, mint kiválasztható nyomtató, mivel magát a nyomtatást a Polpos MP80 Printer fogja végezni.)



## ANDROID – POLPOS PRINT SERVICE

Az applikáció segítségével könnyedén kinyomtathatja Polpos MP80 készülékén a pdf-ben készült számláit, munkalapjait, egyéb dokumentumait bluetooth kapcsolat segítségével, amennyiben az Ön által használt számlázó szoftver támogatja a 80mm széles nyomtatást.

**Telepítse a Play Áruházból a nyomtatási szolgáltatást:**

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.polpos.printservice>

Miután telepítette az applikációt, állítsa be a nyomtatót:

**Connect Type: Bluetooth**

**Printer Type: 80mm**

Válassza ki a legördülő menüből a nyomtatót. Ha nem látja, kattintson a „Search” ikonra, hogy a program felfedezhesse a közeli Bluetooth nyomtatót. **Válassza ki az MP80 nyomtatót.**

Kattintson a Connect ikonra. A nyomtató csatlakozik, melyet a „Test” gomb megnyomásával ellenőrizhet.

The screenshot shows the 'Print Service Settings' app interface. At the top, there is an orange header with the text 'Print Service Settings' and a version number 'v2.1'. Below the header, there are several settings: 'Connect type:' set to 'Bluetooth', 'Printer type:' set to '80mm', and a dropdown menu showing 'MP80 [DC:0D:30:91:4C:D8]' with a 'Connect' button next to it. Below these are two orange buttons: 'Test' and 'Print TestPage'. Further down, there are more settings: 'Aspect ratio:' set to '2.0', 'Preview type:' set to 'Type 1', 'Font size:' set to 'Normal', 'Page space:' set to 'Small', 'Printing effect:' set to 'Picture 1', 'Side margin:' set to 'Big', and 'Bottom margin:' set to '5'.

The screenshot shows the 'Print Service Settings' app interface after the printer has been connected. The 'Connect' button has been replaced by a 'Disconnect' button. A notification bubble at the bottom of the screen reads 'MP80[DC:0D:30:91:4C:D8] connected'. The other settings remain the same as in the previous screenshot.

A nyomtatót elegendő egyszer beállítania, inentől kezdve a programot nem szükséges megnyitni a jövőbeni nyomtatások előtt, mivel a beállítások mentődnek.

Nyomtatásnál (pl. pdf számla) válassza ki a Polpos Printer szolgáltatást. A dokumentum kiküldésre kerül a készülékre, amint a nyomtató ikont megérinti.